
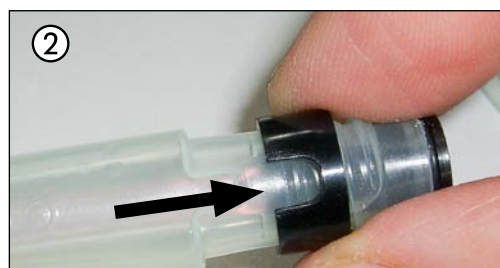


1. Produkteigenschaften/Product Features

- Verwendbar mit verschiedenen Arten von Flussmitteln (No-Clean, waschbare und auch stark säurehaltige Flussmittel) wässriger Konsistenz.
- Kann auch zum Reinigen von Leiterplatten eingesetzt werden durch Befüllung mit Alkohol.
- Der Pinsel besteht aus einem schmelzbeständigen Material, das sehr flexibel und langlebig ist.
- Kein Tropfen des Pinsels durch selbstständige Dosierung.
- Die transparente Kartusche erlaubt eine ständige Füllstandskontrolle.
- 7 ml Fassungsvermögen
- Sehr einfach nachfüllbar.
- Applicable with various types of liquid fluxes (no-clean, wash-type and strong acid type)
- Can be used to wash PCB by filling with alcohol.
- The brush is specially made of melt-resistant material. The bristles are well-elastic and durable.
- No dripping because of proper amount adjusting mechanism.
- The transparent cartridge allows a permanent check of the filling level.
- 7 ml capacity
- Easily refillable.




2. Aktivierung des Flussmittelstifts/Activation of the Flux Pen

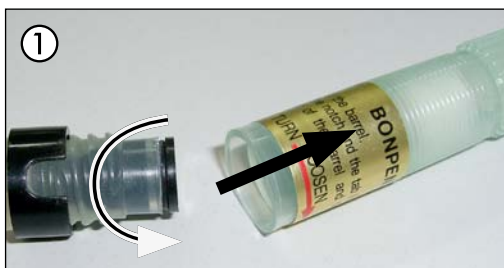

- ① Pinselkopf abschrauben.
 - ② Schwarzen Sicherungsring herumdrehen.
 - ③ Pinselkopf wieder fest aufschrauben.
- ① Unscrew the brush head.
 - ② Turn around the black seal ring.
 - ③ Screw on the brush head securely again.



Dies aktiviert die Zuführung des Flussmittels zum Kopf und ist nur bei vorbefüllten Stiften notwendig!

This activates the inflow of the flux to the head, which is necessary for pre-filled flux pens only!

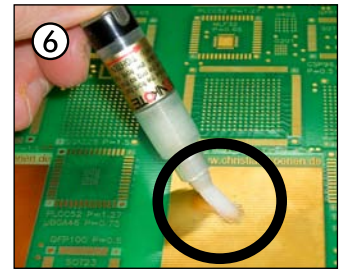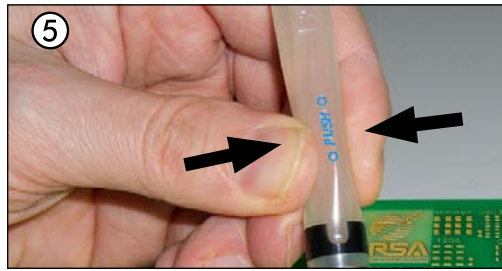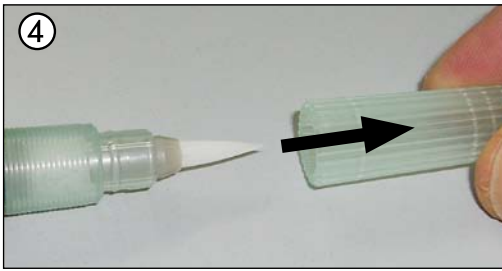

- | | |
|--|---|
| <p>④ Schutzkappe abziehen.</p> <p>⑤ Stift nach unten halten und an den mit "Push" markierten Stellen zusammendrücken, bis Flussmittel am Pinsel austritt.</p> <p>⑥ Dann vorsichtig die noch harten Borsten des Pinsels durch leichten Druck auf eine glatte Oberfläche von einander lösen, bis der Pinsel geschmeidig ist.</p> | <p>④ Remove protective cap.</p> <p>⑤ Hold the pen with the head down and press the pen together at the "Push" marks at the cartridge body.</p> <p>⑥ Then carefully separate the bristles of the hard brush until it is soft by pressing the brush slightly onto a smooth surface until the bristles are flexible.</p> |
|--|---|

3. Befüllung & Nachfüllen des Flussmittelstifts/Filling & Refilling of the Flux Pen

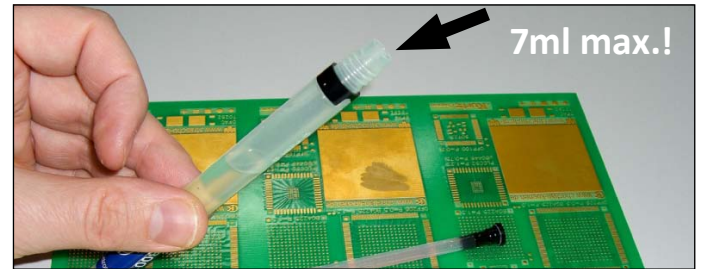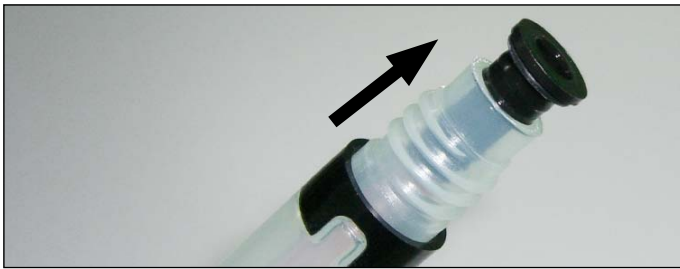

Zum Befüllen des Stifts Kopf abschrauben und Kanüle entnehmen. Maximal 7 ml Flussmittel einfüllen, Kanüle wieder einsetzen und Kopf wieder aufschrauben.

For filling up the pen unscrew the brush heater and remove the tubule. Fill the pen with maximum 7 ml of flux, insert the tubule and screw on the brush head again.

4. Bestellinformationen/Order information

Artikel	Artikel-Nr.
Stift, leer	0FM PEN
Ersatzspitze für Flux-Pen	0FM PEN-SP
Stift gefüllt mit Interflux IF8001 (EN 29454/2.2.3A), 7 ml	4FMJF8001-PEN
Stift gefüllt mit Interflux IF6000 (EN 29454/1.1.3A), 7 ml	4FMJF6000-PEN
Nachfüllflasche Interflux IF8001 (EN 29454/2.2.3A), 100 ml	0FMIF8001-001
Nachfüllflasche Interflux IF6000 (EN 29454/1.1.3A), 100 ml	0FMIF6000-001

Item	Order-No.
Pen, empty	0FM PEN
Spare tip for FLUX-PEN	0FM PEN-SP
Pen prefilled with Interflux IF8001 (EN 29454/2.2.3A), 7 ml	4FMJF8001-PEN
Pen prefilled with Interflux IF6000 (EN 29454/1.1.3A), 7 ml	4FMJF6000-PEN
Refill bottle Interflux IF8001 (EN 29454/2.2.3A), 100 ml	0FMIF8001-001
Refill bottle Interflux IF6000 (EN 29454/1.1.3A), 100 ml	0FMIF6000-001